

Vida Aksesuarları

S1 6mm x1	S2 M8*16 x18	S3 M8*25 x8	S4 x4	S5 M4*14 x28	S6 x8
-----------------	--------------------	-------------------	----------	--------------------	----------


Parça Aksesuarları

A x2	B x2	C x1	D x1	E x2	F x1
G x1	H x1	I x2	J x1	K x1	L x1
M. x2	N x1	O x1	P x4	Q x1	

1

Masaüstü boyutuna göre ilgili bağlantı çubuklarını takın.


1:110-120cm Masa Yüzeyi

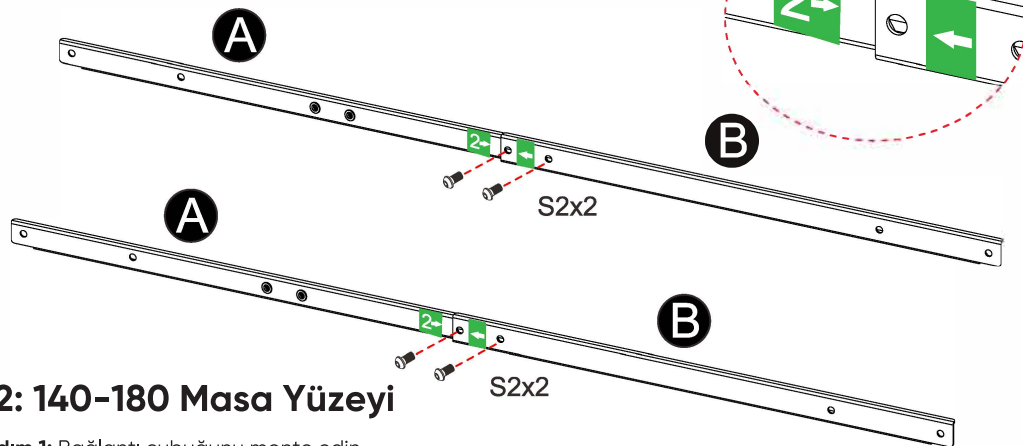


2: 140-180 Masa Yüzeyi

Adım 1: Bağlantı çubuğunu monte edin. Masa tablası uzunluğu 110-120 cm ise bağlantı çubuğunu "ok ucu 1" yönüne göre ayarlayın. Masa tablası uzunluğu 140-180 cm ise bağlantı çubuğunu "ok ucu 2" yönüne göre ayarlayın.

2

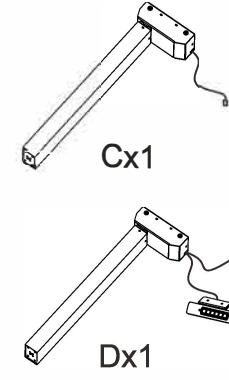


S1 6mm x1	S3 M8*25 x8
-----------------	-------------------

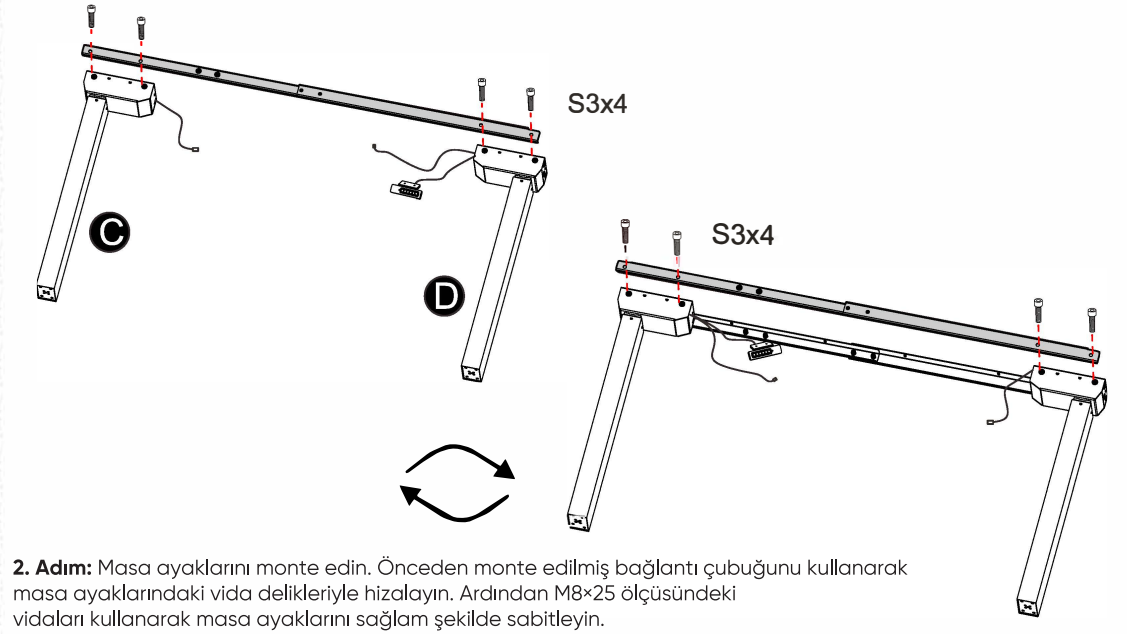


2. Adım: Masa ayaklarını monte edin. Önceden monte edilmiş bağlantı çubuğunu kullanarak masa ayaklarındaki vida delikleriyle hizalayın. Ardından M8*25 ölçüsündeki vidaları kullanarak masa ayaklarını sağlam şekilde sabitleyin.

3

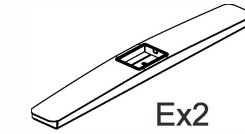


S1 6mm x1	S2 M8*16 x8
S4 x4	

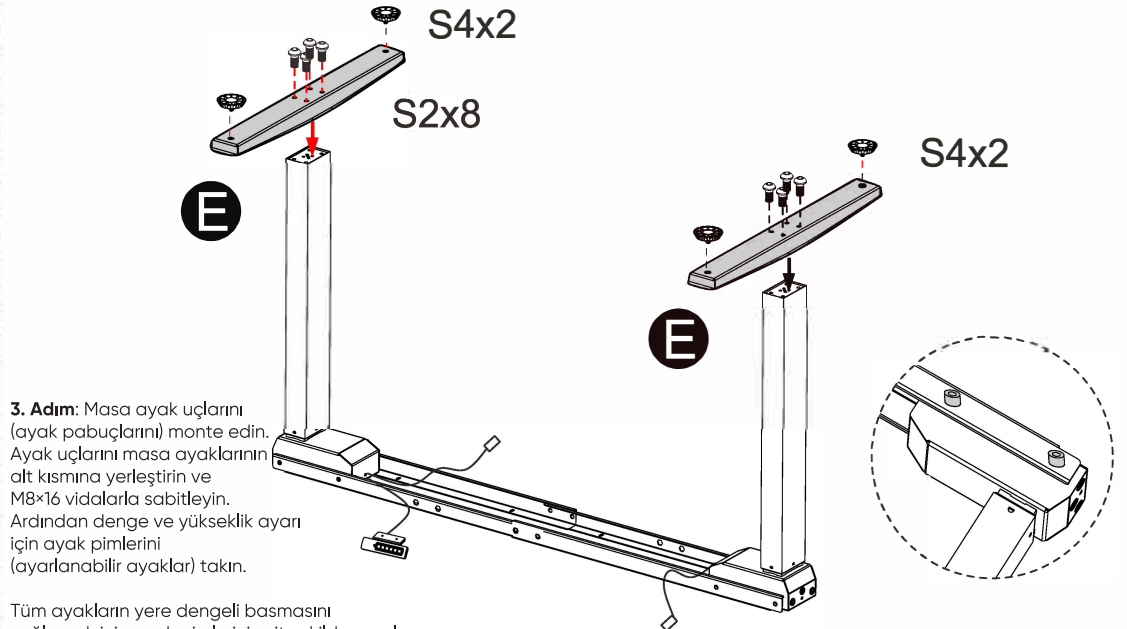


3. Adım: Masa ayak uçlarını (ayak pabuçlarını) monte edin. Ayak uçlarını masa ayaklarının alt kısmına yerleştirin ve M8*16 vidalarla sabitleyin. Ardından denge ve yükseklik ayarı için ayak pimlerini (ayarlanabilir ayaklar) takın.

Tüm ayakların yere dengeli basmasını sağlamak için ayak pimlerini eşit şekilde ayarlayın.

4



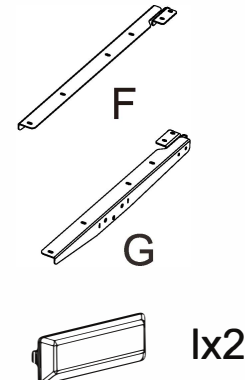


S1 6mm x1	S2 M8*16 x6
-----------------	-------------------

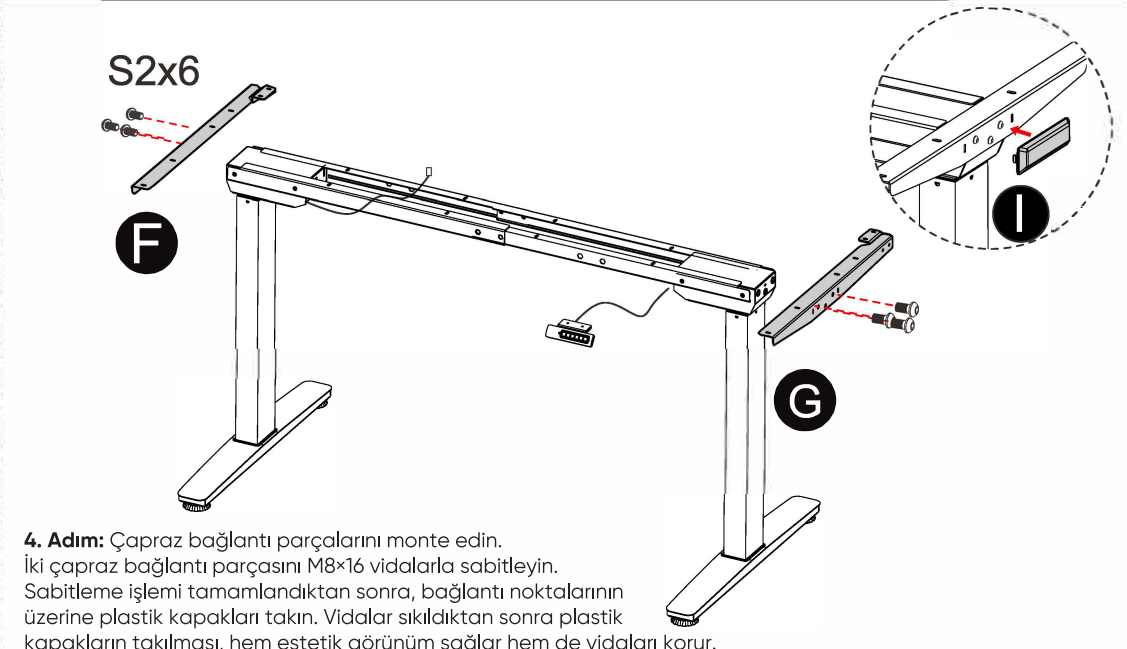



4. Adım: Çapraz bağlantı parçalarını monte edin. İki çapraz bağlantı parçasını M8*16 vidalarla sabitleyin. Sabitleme işlemi tamamlandıktan sonra, bağlantı noktalarının üzerine plastik kapakları takın. Vidalar sıkıldıktan sonra plastik kapakların takılması, hem estetik görünüm sağlar hem de vidaları korur.

5

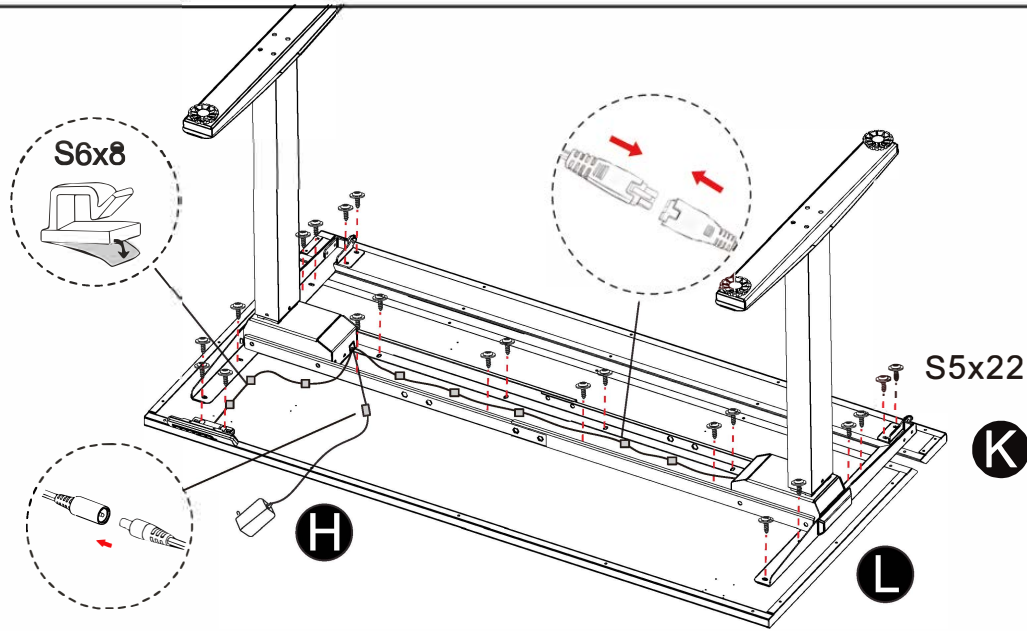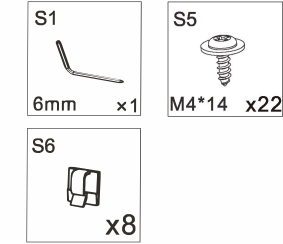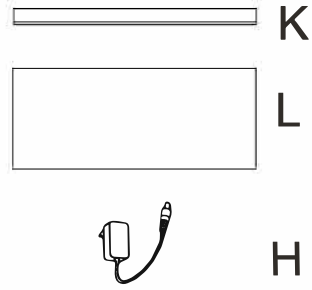


5. Adım: Masa tablasını ters çevirin, ayakları hizalayın ve M4×14 vidalarla sabitleyin.

6

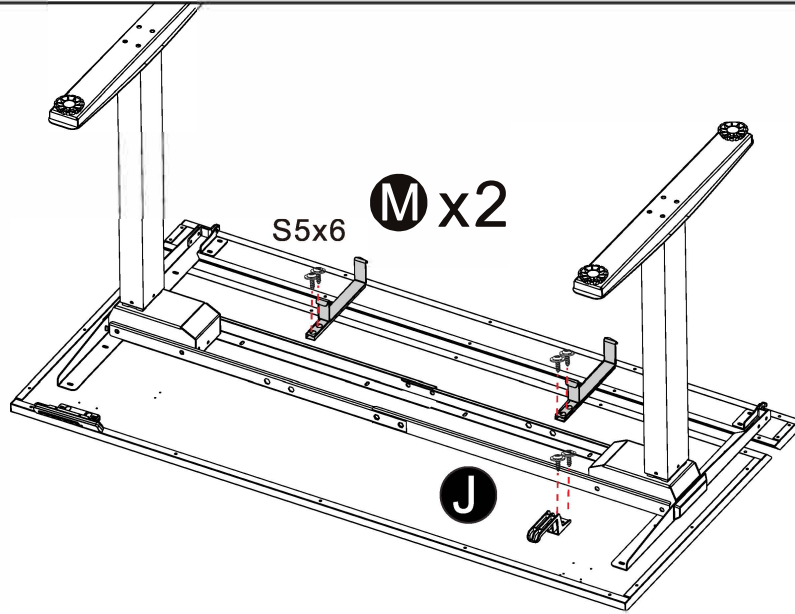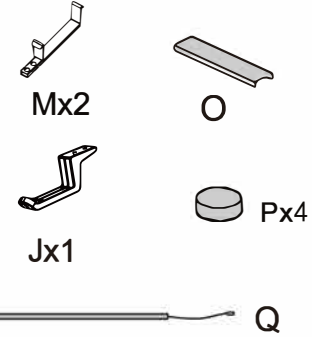

6. Adım: Kablo kanalı/taşıyıcıyı yerleştirin, M4×14 vidalarla masa tablasına sabitleyin.

7


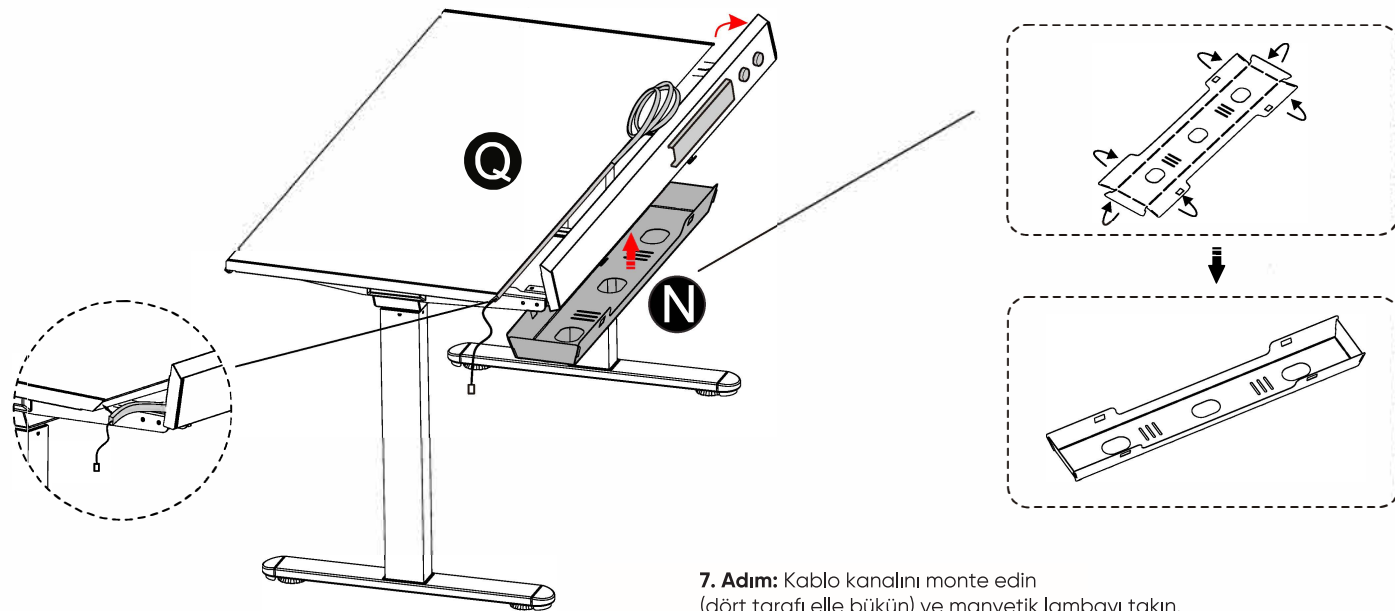


7. Adım: Kablo kanalını monte edin (dört tarafı elle bükün) ve manyetik lambayı takın.



Kullanım Talimatı

Yükseklik Düğmesi Ekran Hafıza Düğmesi

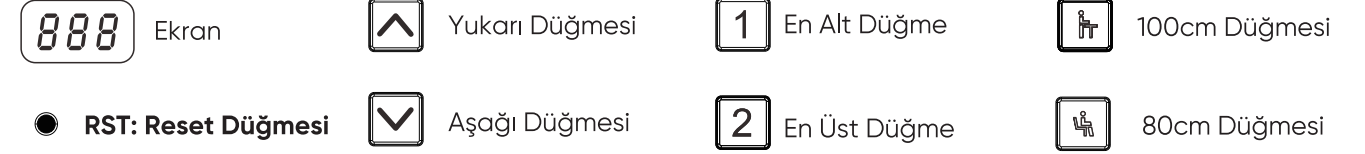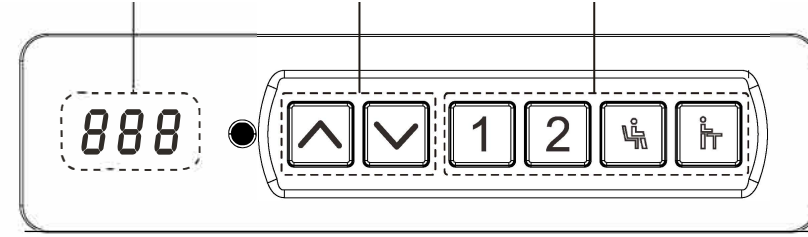

Yukarı / Aşağı Tuşları

- ☒ tuşuna basarak masayı yükseltin. 3 saniye basılı tutup bırakırsanız masa otomatik olarak en yüksek seviyeye çıkar.
- ☒ tuşuna basarak masayı alçaltın. 3 saniye basılı tutup bırakırsanız masa otomatik olarak en düşük seviyeye iner.

Hafıza Fonksiyonları

1 tuşu varsayılan olarak minimum yüksekliktir. Ayarlamak için masayı istediğiniz yüksekliğe getirin, 3 saniye basılı tutun. Ekran yanıp söner, ayar kaydedilir.

2 tuşu varsayılan olarak maksimum yüksekliktir. Aynı şekilde 3 saniye basılı tutarak ayarlayabilirsiniz.

Oturma ☒ varsayılan olarak 80 cm'dir. 3 saniye basılı tutarak istediğiniz değere ayarlayın.

Ayakta durma ☒ varsayılan olarak 100 cm'dir. 3 saniye basılı tutarak ayarlayın.

Çocuk Kilidi

☒ + ☒ tuşlarına aynı anda 5 saniye basın. Ekranda LOC görünür ve çocuk kilidi aktif olur.

Kilidi kapatmak için yine 5 saniye birlikte basın.

Sıfırlama (Reset)

RST tuşuna 5 saniye basılı tutun, bırakın. Sıfırlama işlemi tamamlanır.